

AVLink™ räckviddsförlängare


AVLink™ är ett LUDA-tillbehör som förlänger den trådlösa signalens räckvidd från kameran och tillåter dig få en bättre mottagning där du befinner dig.

Den trådlösa tekniken problematik inomhus:

Eftersom väggar och andra hinder har stor inverkan på all form av trådlös överföring, får man bäst mottagning när det är fri sikt mellan sändande och mottagande enhet. Om man har sin kamera i ett stall som nedanstående bild visar så räcker inte signalen ibland genom ytterväggen på bostaden. Detta innebär i praktiken att man ibland måste placera sin mottagande enhet i ett fönster som vetter mot stallet för att få in en god bild. Detta kan ibland vara bekymmersamt vid t.ex. fölvakning då man nattetid helst befinner sig i sitt sovrum. Om då inte sovrummet har ett fönster som vetter mot stallet finns det risk att inte mottagningen av bilden blir bra där.

Lösning på ovanstående:

Genom att placera en AVLink i ett fönster som vetter mot stallet, så fångar AVLinken upp signalen "där den är som bäst" och studsar den vidare så att du kan befinna dig på valfri plats i din bostad med fortsatt god bild över ditt dräktiga sto.

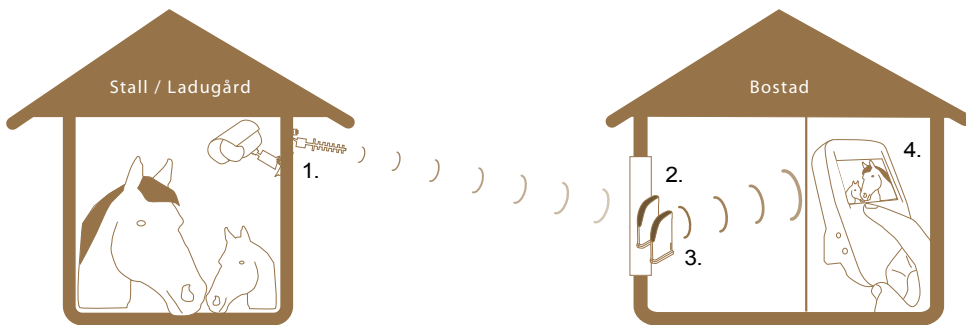


Så här gör du (vid stalluppsikt):

1. Kameran som är monterad i stallet sänder bilden (förslagsvis) på kanal 1 via A300-antennen som är monterad på stallets yttervägg.
2. AVLink "Receiver" tar emot bilden på kanal 1 från A300-antennen i ett fönster där signalen från kameran fortfarande är stark. I det flesta fall innebär detta att fönstret vetter mot stallet och att det är fri sikt mellan den sändande antennen och fönstret.
3. AVLink "Transmitter" kopplas till "Receiver"-delen via de medföljande kablarna (gul för video / röd eller vit för ljud). Placera "Transmitter" delen åtminstone 50 cm ifrån "Receiver" delen för att minska risken att de stör varandra. Ställ in "Receiver" delen på samma kanal som din kamera sänder på (förslagsvis 1) och "Transmitter" på en annan kanal för att de inte ska krocka med varandra.
4. Resultat blir att "Transmitter"-delen sänder bilden vidare på kanal 4 med förnyad styrka i resten av bostaden så att man kan få in en god bild av sina hästar vart man än är i hemmet. Se bara till att du ställer in din LCD-monitor på samma kanal som "Transmitter"-delen sänder på.

Tips:

Man måste vara medveten om att man aldrig kan få ut en bättre bild ur "Transmitter"-delen än vad "Receiver"-delen får in, var därför noga med att få in en så bra signal till "Receiver"-delen som möjligt.

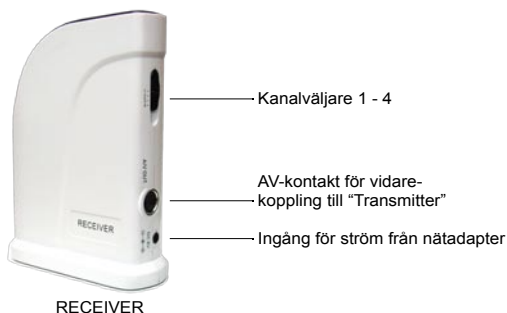

RECEIVER



TRANSMITTER

(Observera att AVLink även levereras i svart).