



4 ENKLA STEG ATT TÄNKA PÅ NÄR DU MONTERAR DITT TRAILERKABLAGE

1. Det första steget för att komma igång med den trådlösa övervakningen i din hästtransport är helt enkelt bara att montera kameran på önskad plats. Viktigt att tänka på i detta steg är att användaren monterar kameran på ett lämpligt ställe som innebär att det är enkelt att ansluta kameran till strömkälla. Kameran har en vidvinkel på 62 grader vilket innebär att det inte är några problem att filma hela transporten om man monterar kameran i något av hörnen.

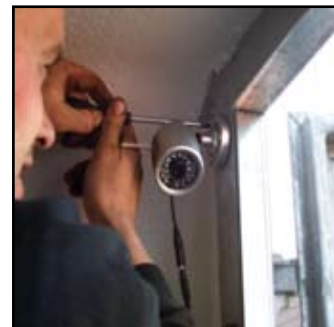

2. När kameran är monterad är nästa steg att förse kameran med ström med hjälp av de specialanpassade hästtransportkablar. Detta görs genom att de inringade "hästskokontakterna" ansluts till strömkällan. Oftast innebär strömkällan hästtransportens belysning. Tänk på att den vitmarkerade sladden kopplas till plus och den andra till jord. Om man skulle råka koppla kabeln fel är kabeln försedd med en säkerhetsmekanism som gör att ingen ström flyter genom kabeln och ingenting händer.

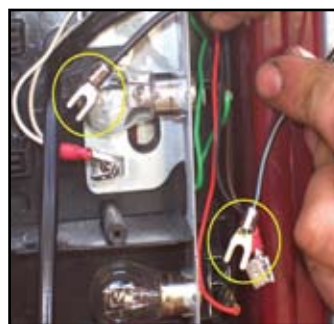

3. Efter att steg 1 och steg 2 är avklarade är nu kameran klar att använda. Den röda lampan som lyser på strömadaptern anger att kameran förses med ström. Om lampan inte lyser har man kopplat kabeln till fel poler och man får därmed byta plats på hästskokontakterna.



4. Det sista steget i monteringsfasen är att koppla LCD-Vakaren till cigarettadaptern för att förse denna med ström från bilbatteriet. Skärmen placeras i förarhytten så att användaren kan se och höra att hästen mår bra inne i hästtransporten när man är ute och kör på vägarna. Skärmen drivs även på batteri och behöver därmed inte alltid vara inkopplad till cigarettadaptern. Batteriet börjar dock laddas så fort denna kopplas in.



Har du några frågor eller funderingar kring monteringen av trailerkablage är du alltid välkommen att kontakta oss.

Med Vänliga Hälsningar,
Personalen på LUDA Elektronik AB.

www.ludaelektronik.se
service@ludaelektronik.se
tel: 031 - 13 20 16

OBSERVERA ATT GARANTIN UPPHÖR ATT GÄLLA OM KAMERA ELLER SKÄRM ANSLUTS TILL ANNAN STRÖMKÄLLA ÄN DE MEDFÖLJANDE STRÖMADAPTRARNA ELLER LUDA'S TRAILERKABLAR